MONTRES JUICY COUTURE
Mode d'emploi
Modèles multicadrans avec Jour/Date/Cadran de 24 heures pour deuxième fuseau horaire

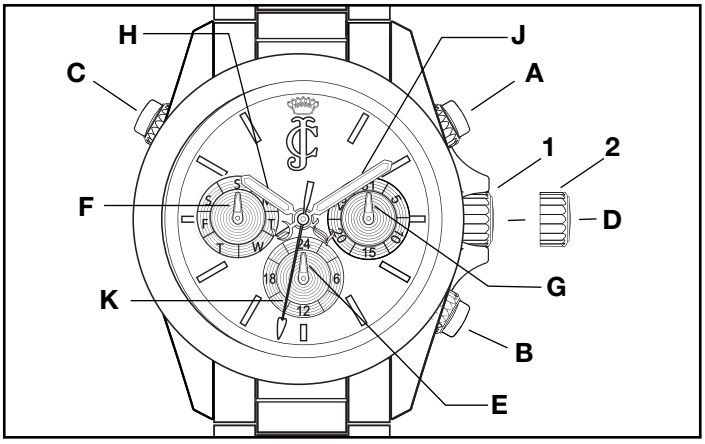

LÉGENDE

A - Bouton-poussoir **A** – Correction rapide de la date
B - Bouton-poussoir **B** – Correction rapide du cadran de 24 heures/deuxième fuseau horaire
C - Bouton-poussoir **C** – Correction rapide du jour
D - Couronne
- 1 Fonctionnement normal
- 2 Réglage de l'heure, des minutes, du jour, de la date, du cadran de 24 heures

E - Cadran de 24 heures/deuxième fuseau horaire
F - Aiguille du jour
G - Aiguille de la date
H - Aiguille des heures
J - Aiguille des minutes
K - Aiguille des secondes

Pour régler l'heure, les minutes et le cadran de 24 heures :
1. Tirer la couronne en position 2.
2. Tourner la couronne dans le sens des aiguilles d'une montre pour régler l'heure, les minutes et le cadran de 24 heures à l'heure souhaitée.
3. Repousser la couronne en position 1.

Pour régler le deuxième fuseau horaire :
1. En maintenant la couronne en position 1, appuyer sur le bouton-poussoir **B** et le relâcher pour régler le cadran de 24 heures à l'heure souhaitée ; l'aiguille avance d'une heure à chaque pression.

REMARQUE : Pour utiliser le bouton-poussoir **B** afin de régler l'heure d'un deuxième fuseau horaire, l'aiguille des minutes doit se trouver entre 55 et 05 minutes.

Pour régler la date :
1. Tirer la couronne en position 2.
2. Tourner la couronne dans le sens des aiguilles d'une montre : l'aiguille de la date avance d'une unité à chaque fois que les aiguilles des heures et des minutes atteignent minuit (0h00).
3. Lorsque la date souhaitée est atteinte, repousser la couronne en position 1.

Correction rapide de la date :
En maintenant la couronne en position 1, appuyez sur le bouton-poussoir **A** et le relâcher pour amener l'aiguille de la date sur la date souhaitée : l'aiguille de la date avance pas à pas à chaque pression.
REMARQUE : la date change à minuit (0h00), et non à midi (12h00).

Pour régler le jour :
1. Tirer la couronne en position 2.
2. Tourner la couronne dans le sens des aiguilles d'une montre. L'aiguille du jour avance d'une position à chaque fois que les aiguilles des heures et des minutes atteignent 4h00.
3. Lorsque le jour souhaité est atteint, repousser la couronne en position 1.

Correction rapide du jour :
En maintenant la couronne en position 1, appuyez deux fois sur le bouton-poussoir **C** et le relâcher pour amener l'aiguille du jour sur le jour souhaité : l'aiguille du jour avance d'un jour à chaque double pression.
ATTENTION : pour éviter d'endommager le mécanisme de votre montre, n'utilisez pas la fonction de correction rapide du jour entre 22h00 et 6h00, lorsqu'un changement de jour automatique est déjà en cours.

Juicy Couture